ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ/ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

1. **Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχοι:**
   Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει υποστεί βλάβες κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό ή στον αντιπρόσωπό μας.
- Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

2. **Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις**
   Όλες οι συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης και το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κατά τόπους κανονισμούς ασφαλείας (βλέπε συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης). Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες.

   Μη βάζετε σε λειτουργία το πλυντήριο αν υπάρχουν ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε στο Σέρβις ή στην Αντιπροσωπεία.

   (Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που διατίθενται χωριστά)

3. **Τροφοδοσία και αποχέτευση του νερού:**
- Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς που εκδίδει ο Οργανισμός ύδρευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένοι ή βουλωμένοι.
- Αν το μήκος των σωλήνων δεν επαρκεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις ή στον αντιπρόσωπό μας.
- Ο σωλήνας νερού πρέπει να συνδέεται στη βρύση με τρόπο ασφαλή και απόλυτα στεγανό.
- Η θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας εξαρτάται από το μοντέλο: σωλήνας νερού με ένδειξη "25° C Max": Μέγιστη θερμοκρασία 25°C.
  Όλα τα άλλα μοντέλα: μέγιστη θερμοκρασία 60°C.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το νερό της αποχέτευσης ρέει ελεύθερα (εν ανάγκη, αφαιρέστε το πλέγμα από το σιφόνι του νιπτήρα).
- Στερεώστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι με ένα κολάρο, ώστε να μην μπορεί να αποσπαστεί.
- Μόνο για συσκευές που διαθέτουν σύστημα διακοπής του νερού: εάν τηρηθούν οι οδηγίες σύνδεσης, το σύστημα διακοπής του νερού είναι σε θέση να προλάβει διαρροές που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην κατοικία σας.

4. **Ηλεκτρική σύνδεση:**
- Τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς που εκδίδει ο Οργανισμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στην πινακίδα, στην εσωτερική και δεξιά πλευρά της πόρτας.
- Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- **Για την Αυστρία:** εάν στη συσκευή συνδεθεί σε σειρά ένας διακόπτης ρεύματος βλάβης, αυτός πρέπει να είναι ευαίσθητος σε παλμικά ρεύματα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. **Συσκευασία:**
   Η συσκευασία αποτελείται από 100% ανακυκλώσιμο υλικό και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης ♺ .

2. **Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό:**
- Μην ξεπλένετε τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο αν είναι γεμάτο ή, αν έχει γεμίσει μόνο **ένα** καλάθι, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο (αν υπάρχει).
- Εάν είναι διαθέσιμες οικολογικές πηγές ενέργειας, όπως θέρμανση με ηλιακούς συσσωρευτές, αντλίες θερμότητας ή κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης, συνδέστε το πλυντήριο στον αγωγό ζεστού νερού με μέγιστη θερμοκρασία 60° C. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού είναι κατάλληλου τύπου. Βλέπε κεφάλαιο "Συνδέσεις" του παρόντος εγχειριδίου.

3. **Διάθεση:**
   Το προϊόν κατασκευάζεται με ανακυκλώσιμα υλικά. Σε περίπτωση διάλυσης, ακολουθήστε τους κατά τόπους κανονισμούς για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.
   Σε κάθε περίπτωση το πλυντήριο πιάτων πρέπει να αχρηστεύεται κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο.

4. **Ασφάλεια για παιδιά:**
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάξτε το απορρυπαντικό, το λαμπρυντικό και το αλάτι, σε μέρος στεγνό, μακριά από παιδιά.

5. **Γενικές συμβουλές:**
- Η ανοιχτή πόρτα μπορεί να αντέξει μόνο το φορτίο του καλαθιού και των σκευών. Μη χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα σαν βάση στήριξης, μην κάθεστε και μην στηρίζεστε πάνω της: **το πλυντήριο μπορεί να ανατραπεί!**
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στο χώρο πλυσίματος: **κίνδυνος έκρηξης!**
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, λαμπρυντικά και αναγεννητικά άλατα για πλυντήρια πιάτων.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού.
- Σε περίπτωση βλάβης, σβήστε το πλυντήριο και κλείστε τη βρύση του νερού.
- Σε περίπτωση ανάγκης, το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται με καλώδιο ίδιων χαρακτηριστικών που θα βρείτε στο Σέρβις. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό.
- Στο τέλος του προγράμματος, σβήστε το πλυντήριο και κλείστε τη βρύση του νερού.

6. **Μόνο για συσκευές που διαθέτουν σύστημα διακοπής του νερού:**
   Στο σωλήνα τροφοδοσίας του νερού και στο πλαστικό κιβώτιο υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αποφύγετε συνεπώς το κόψιμο του σωλήνα και μη βυθίζετε το κιβώτιο σε νερό. Σε περίπτωση βλάβης του σωλήνα, σβήστε αμέσως τη συσκευή.

   Δήλωση συμμόρφωσης CE
   Η συσκευή αυτή έχει μελετηθεί, κατασκευαστεί και πωληθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες:

- 73/23/ΕΟΚ
- 89/336/ΕΟΚ
- 93/68/ΕΟΚ

   Χωρητικότητα:
   σκεύη για 12 άτομα.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ

Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 1-2 (μέση σκληρότητα), πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, γεμίστε τη θήκη αναγεννητικού άλατος (για να πληροφορηθείτε το βαθμό σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον Οργανισμό ύδρευσης ή ελέγξτε τον τελευταίο λογαριασμό).
Εάν η σκληρότητα του νερού δεν αντιστοιχεί με τη θέση 3 του επιλογέα (προγραμματισμός κατά την παραλαβή) ή εάν η σκληρότητα του νερού αλλάξει: **Γυρίστε τον επιλογέα στη σωστή θέση.**
Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού γυρνώντας τον επιλογέα (αν υπάρχει) που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας (επάνω αριστερά) με τη βοήθεια κατσαβιδιού. Τοποθετήστε τον επιλογέα σύμφωνα με τις υποδείξεις του ακόλουθου πίνακα:

Κατηγορία σκληρότητας	Γερμανικοί βαθμοί °dH	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Θέση επι-λογέα
1 μαλακό	0 - 5	0 - 9	0
1 - 2 μέτριο	6 - 10	10 - 18	1
2 μέτριο	11 - 15	19 - 27	2
3 μέτριο-σκληρό	16 - 21	28 - 37	3
4 σκληρό	22 - 28	38 - 50	4
4 πολύ σκληρό	29 - 35	51 - 63	5
4 υπερβ.σκληρό	36 - 60	64 - 107	6

Εάν η σκληρότητα του νερού είναι κατηγορίας 1 (μαλακό), μη χρησιμοποιείτε το αλάτι.

Πώς να γεμίσετε τη θήκη άλατος
Προσοχή: χρησιμοποιήστε μόνο αλάτι για πλυντήρια πιάτων!
Η πλήρωση της θήκης άλατος με ακατάλληλα υλικά, για παράδειγμα με απορρυπαντικό, καταστρέφει ανεπανόρθωτα την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.
1. Βγάλτε το κάτω καλάθι.
2. Ξεβιδώστε το πώμα αριστερόστροφα.
3. Μόνο για την πρώτη χρήση του πλυντηρίου: γεμίστε τη θήκη με νερό ως το χείλος.
4. Γεμίστε τη θήκη άλατος ως το χείλος (με τη βοήθεια του ειδικού χωνιού) (την πρώτη φορά min. 1,5 kg και max. 2 kg) και ανακατέψτε με τη λαβή ενός κουταλιού.
5. Βιδώστε το πώμα δεξιόστροφα.
6. Τοποθετήστε το κάτω καλάθι.
7. Αφού γεμίσετε τη θήκη άλατος, ξεκινήστε αμέσως ένα πρόγραμμα πλύσης (το πρόγραμμα Πρόπλυσης δεν επαρκεί), έτσι ώστε να εξαλειφθεί αμέσως το διάλυμα άλατος που διαρρέει.

Ένδειξη της στάθμης του άλατος
Το πλυντήριο διαθέτει έναν ηλεκτρικό δείκτη ή έναν οπτικό δείκτη της στάθμης του άλατος (ανάλογα με το μοντέλο).
Ηλεκτρικός δείκτης
Η λυχνία στον πίνακα χειριστηρίων φωτίζεται όταν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο άλατος.
Οπτικός δείκτης
Όταν η ποσότητα άλατος είναι επαρκής, ο πλωτήρας είναι ορατός από το παραθυράκι στο πώμα.
Ο πλωτήρας χαμηλώνει και δεν φαίνεται όταν το δοχείο άλατος πρέπει να γεμίσει.

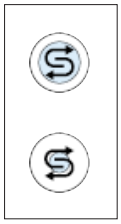

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

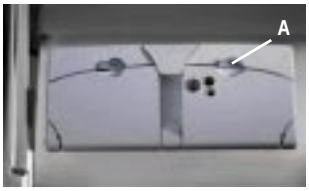

Το λαμπρυντικό διευκολύνει το στέγνωμα των σκευών, κάνοντας το νερό να γλιστράει στην επιφάνειά τους, έτσι ώστε να μη μένουν γραμμώσεις και λεκέδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, γεμίστε τη θήκη.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων.

1. Πιέστε το πλήκτρο **A** για να ανοίξετε το καπάκι (βλέπε σχέδιο).

2. Αδειάστε το λαμπρυντικό στο άνοιγμα ως τη διακεκομμένη γραμμή "Max" (περίπου 100 ml).
   Εάν κατά λάθος πέσει περισσότερο λαμπρυντικό, αδειάστε το αμέσως. Έτσι αποφεύγεται ο υπερβολικός σχηματισμός αφρού που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του πλυσίματος.

3. Κλείστε πάλι το καπάκι.

   Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του αναγεννητικού άλατος.

Πώς να ρυθμίσετε τη δόση του λαμπρυντικού
Ρύθμιση εργοστασίου: θέση 4.
Εάν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα του πλυσίματος ή του στεγνώματος, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
Στη συνέχεια, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λαμπρυντικού.

1. Πιέστε το πλήκτρο **A** για να ανοίξετε το καπάκι (βλέπε σχέδιο).

2. Αν τα σκεύη παρουσιάζουν γραμμώσεις, ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού σε χαμηλότερη θέση (1-3) χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή παρόμοιο αντικείμενο. Αν τα σκεύη δεν στεγνώνουν καλά, ρυθμίστε τη δόση σε υψηλότερη θέση (5-6).

3. Κλείστε πάλι το καπάκι.

Ένδειξη της στάθμης του λαμπρυντικού:
Οπτικός δείκτης:

ανοιχτόχρωμος	προσθέστε λαμπρυντικό	
σκούρος	επαρκές λαμπρυντικό	

Βοηθητικός ηλεκτρικός δείκτης (αν υπάρχει):
Η λυχνία στον πίνακα χειριστηρίων φωτίζεται όταν πρέπει να προσθέσετε λαμπρυντικό.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

Για το απορρυπαντικό προβλέπεται μία μικρή **(B)** και μία μεγάλη σαπουνοθήκη **(C)**.
Για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από την ενδεδειγμένη. Η απαιτούμενη δόση προϊόντος αλλάζει ανάλογα με τις διάφορες μάρκες.
Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε παστίλιες, ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Τα απορρυπαντικά "νέας γενιάς" περιέχουν ένζυμα που επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων πλυσίματος με τη χρήση των προγραμμάτων Bio. Τα προγράμματα αυτά ενδείκνυνται και για όλα τα άλλα απορρυπαντικά πλυντηρίων.

Πώς να γεμίσετε τη σαπουνοθήκη:
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων.
Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού μόνο πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης.

1. Πιέστε το πλήκτρο **(A)** για να ανοίξετε το καπάκι.

2. Βάλτε το απορρυπαντικό.

   Για τα προγράμματα με πρόπλυση:
   Αδειάστε στη μεγάλη σαπουνοθήκη **(C)** 2/3 της ενδεδειγμένης ποσότητας απορρυπαντικού.
   Αδειάστε το 1/3 στη μικρή σαπουνοθήκη **(B)**.

   Για προγράμματα χωρίς πρόπλυση:
   Αδειάστε όλη την ποσότητα του απορρυπαντικού στη μεγάλη σαπουνοθήκη. Αν στη συσκευασία συνιστώνται δόσεις απορρυπαντικού μεγαλύτερες από 45 ml (μέγιστη χωρητικότητα της μεγάλης σαπουνοθήκης) αδειάστε το υπόλοιπο απορρυπαντικό στη μικρή σαπουνοθήκη.

   Για προγράμματα με τη βοηθητική λειτουργία "Μισό φορτίο" ενεργή (αν υπάρχει):
   Χρησιμοποιήστε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού.

3. Κλείστε το καπάκι.

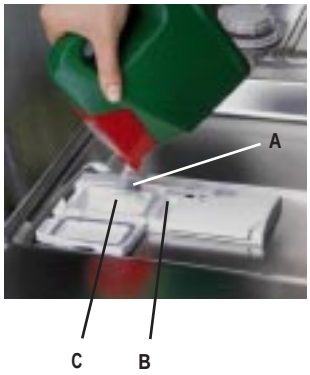

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος:
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.

Καθαρισμός του εσωτερικού:
Καθαρίζετε περιοδικά το λάστιχο και το εσωτερικό της πόρτας με ένα υγρό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Πάνω εκτοξευτήρας:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (γυρίστε αριστερά) **(A)** και βγάλτε τον εκτοξευτήρα τραβώντας τον προς τα κάτω **(B)**.
2. Ξεπλύνετε τα μπεκ.
3. Για να τοποθετήσετε τον εκτοξευτήρα, πρέπει να τον κεντράρετε και να τον περάσετε στην περιστρεφόμενη βάση.
4. Σφίξτε το παξιμάδι (δεξιόστροφα). Ελέγξτε αν το παξιμάδι έχει σφίξει καλά (πρέπει να αισθανθείτε ότι ασφαλίζει).

Ο εκτοξευτήρας πρέπει να γυρίζει ελεύθερα.

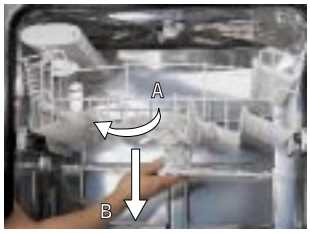

Κάτω εκτοξευτήρας:

1. Πιέστε προς τα μέσα τους δύο μοχλούς που συγκρατούν τον εκτοξευτήρα **(C)** και βγάλτε τον τραβώντας τον προς τα πάνω **(D)**.
2. Ξεπλύνετε τα μπεκ.
3. Για να τοποθετήσετε τον κάτω εκτοξευτήρα πρέπει να τον κεντράρετε στον στροφέα του δρομέα και να τον στερεώσετε.
4. Πιέστε τον εκτοξευτήρα προς τα κάτω, έως ότου μπλοκάρει.
5. Ελέγξτε αν οι μοχλοί έχουν μπεί σωστά στην έδρα τους (πρέπει να αισθανθείτε ότι ασφαλίζει).

Ο εκτοξευτήρας πρέπει να γυρίζει ελεύθερα.

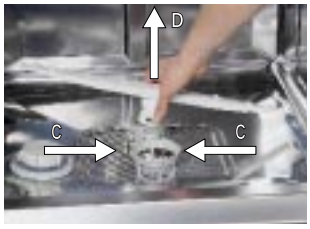

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των φίλτρων

1. Γυρίστε εντελώς προς τα αριστερά το κεντρικό φίλτρο με το φαρδύ πλέγμα και βγάλτε το **(E)**.

2. Γυρίστε εντελώς το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα και βγάλτε το από το κεντρικό φίλτρο με το φαρδύ πλέγμα **(F)** προσοχή στις κοιλότητες που υπάρχουν στην κάτω πλευρά του φίλτρου).

3. Βγάλτε το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα **(G)**.

4. Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό και ελέγχετε αν υπάρχουν ακαθαρσίες στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

5. Τοποθέτηση:

   Τοποθετήστε και στερεώστε το φίλτρο λεπτού πλέγματος στο κεντρικό φίλτρο με το φαρδύ πλέγμα. (προσοχή στις κοιλότητες που υπάρχουν στην κάτω πλευρά του φίλτρου). Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρων και στερεώστε την γυρνώντας προς τα δεξιά. Ελέγξτε αν τα φίλτρα τοποθετήθηκαν σωστά.

   Η σωστή τοποθέτηση των φίλτρων είναι σημαντική για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.